


18.2) DIGITALE PROGRAMMERINGSEENHEID ET-DSEL – GEBRUIK ALS PROGRAMMAKEUZESCHAKELAAR


De digitale programmeringseenheid ET-DSEL kan geïnstalleerd worden in de installatie om door de gebruiker gebruikt te worden als programmakeuzeschakelaar, als alternatief voor de mechanische EV-MSEL keuzeschakelaar, als men over een completer instrument wilt beschikken voor wat betreft functies en grafische vormgeving

Om de werking van ET-DSEL als programmakeuzeschakelaar in te schakelen moet de functie F01 OFF ingesteld worden (zie par. "Instelling functies").



Door op de knop  te drukken, kan de werkwijze van de automatische deur gekozen worden. Telkens wanneer op de knop gedrukt wordt, gaat men van een bepaald werkprogramma naar het volgende over.

Hieronder worden de werkprogramma's beschreven die geselecteerd kunnen worden met de knop .

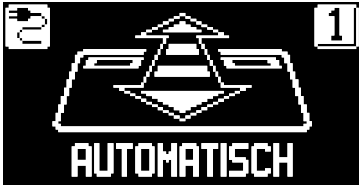

Automatisch tweerichtingsprogramma

De deur gaat automatisch open bij de activering van ieder openingscommando.



Automatisch eenrichtingsprogramma alleen uitgang

Om de detectie bij binnenkomst op de ingang Externe radar buiten te sluiten.



Automatisch eenrichtingsprogramma alleen ingang

Om de detectie bij naar buitengaan op de ingang Interne radar buiten te sluiten.



Programma deur geopend

De deur blijft stilstaan in de volledig geopende positie.



Programma Nachtvergrendeling

De deur kan alleen geopend worden met de ingang OPEN, of met de ingang START (indien ingeschakeld door de functie F38 = ON), of met de radiobesturing als de radio-ontvanger EN/RF1 geïnstalleerd wordt.





Deur handmatig vrij


De automatische werking is uitgeschakeld en de deur kan handmatig geopend worden.



Weergave controlelampje voeding

De aanwezigheid van het symbool  betekent dat de netvoedingsspanning aanwezig is en dat de batterij, indien aanwezig, werkt.

De aanwezigheid van het symbool  betekent dat de netvoedingsspanning niet aanwezig is en de werking van de deurautomaat verzekerd wordt door de noodbatterij, die zich in efficiënte staat bevindt.

De aanwezigheid van het symbool  met netvoedingsspanning betekent dat de batterij beschadigd is.

In dit geval laat de zoemer van de centrale een pieptoon klinken voorafgaand aan iedere opening van de deur gedurende 10 cyclussen (indien functie F08 OFF is), of gaat de deur open en blijft geopend (indien functie F08 ON is).

De aanwezigheid van het symbool  zonder netvoedingsspanning betekent dat de noodbatterij opraakt.



BEPERKTE WINTEROPENING

Om een beperking van de doorgangsruijnte te verkrijgen.

Druk, om de beperkte winteropening te activeren, een keer op de knop ; het symbool dat op het display staat, geeft aan dat de functie actief is.

De beperkte winteropening werkt in de automatische tweerichtings-, eenrichtings- en deur open-programma's.

Druk opnieuw op de knop om de beperkte winteropening te deactiveren.



F2

APOTHEEKOPENING

Om de opening van de deur van enkele centimeters te verkrijgen.

Druk, om de apotheekopening te activeren, op de knop F2 waarna het symbool F2 op het display ingeschakeld wordt.

Om de apotheekopening te deactiveren



F1

Commando opening deur

Door op de knop F1 te drukken, wordt alleen de opening van de deur in de automatische tweerichtings- en eenrichtingsprogramma's verkregen (indien functie F38= ON en F39= OFF).

Door op de knop F1 te drukken, wordt de opening van de deur in alle werkprogramma's verkregen, zowel automatisch als in nachtvergrendeling (indien functie F39= ON).



F3

Dit wordt alleen gebruikt als de digitale programmeringseenheid ET-DSEL twee automatische deuren beheert

Wanneer men zich in het hoofdscherm van het werkprogramma bevindt, dient de knop F3 om van deurautomaat 1 naar deurautomaat 2 over te gaan en omgekeerd.

Rechtsboven op het display verschijnt het nummer 1 wanneer deurautomaat 1 geselecteerd wordt en verschijnt het nummer 2 wanneer deurautomaat 2 geselecteerd wordt.



Selecteer het deurautomaat nummer van de automatische deur waarop men het werkprogramma wilt instellen.



Bericht "GEPROMGRAMMEERD ONDERHOUD"

Als het display het bericht "GEPROMGRAMMEERD ONDERHOUD" toont, dient u zich tot het geautoriseerde assistentiecentrum te wenden om een onderhoudsingingreep op de installatie aan te vragen.